

骏丰频谱健康浴宝

JUNFENG BFS WATER TREATMENT & SKINCARE DEVICE

JF-W136 JF-W136A

使用和维护说明
USE & CARE MANUAL



JFC 骏丰频谱®

生产企业：广州骏丰医疗器械有限公司

生产地址：广州市黄埔区骏丰路38号

传真：(020) 38016064

全国咨询热线：400-830-6092

网址：www.junfeng.com.cn



骏丰频谱官方微信

JFC 骏丰频谱®

JF-WI36 JF-WI36A

骏丰频谱健康浴宝

使用前请仔细阅读本使用说明书

目录

一、产品介绍	2
二、性能参数	2
三、结构与组成	3
四、适用范围	4
五、安全注意事项	4
六、安装方法	5
七、操作方法	6
八、漏电保护使用说明	6
九、贮运及废弃处理	7
十、保养与故障排除	7
十一、售后服务	8



一、产品介绍


骏丰频谱健康浴宝是采用国际发明专利技术频谱发生器制作而成的家用电子产品,是通过特定的频谱场作用,将普通水制作成骏丰频谱水。

二、性能参数

工作条件	环境温度	5°C~40°C
	相对湿度	≤80%
电气安全分类		I类
额定电压		220V~
额定频率		50Hz
额定电流		0.19A
进水温度		≤60°C
适应水压		0.02MPa~0.15MPa
防护等级		IPX4
运行模式		连续运行
外型尺寸(长×宽×高)		370×300×130(mm)
净重		3.6kg
安全使用年限		5年

三、结构与组成

主要由频谱发生器、水管、电子控制电路和外壳等组成。

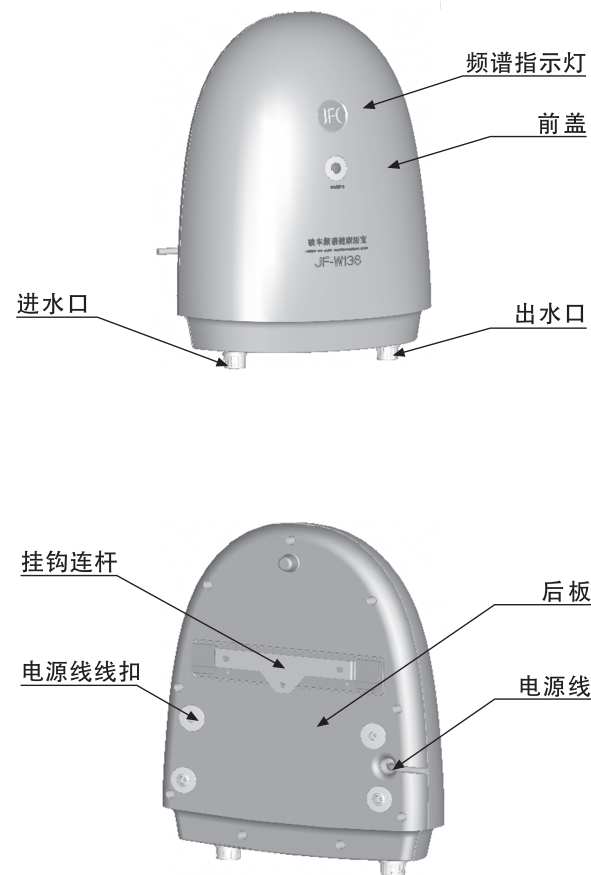



四、适用范围

洗头、洗脸、洗手、泡脚、全身淋浴、泡浴。



五、安全注意事项

- 1 安装必须牢固可靠,使挂钩连杆保持水平。
- 2 供电电压应与本仪器标称电压一致。
- 3 电源插座必须为可靠接地的三孔插座。
- 4 电源插座应安装在不会被水冲淋的位置或有可靠防水措施,以免发生意外或影响仪器的正常工作。
- 5 使用时应避免水直接向仪器及漏电保护插头冲淋。
- 6 本产品使用符合标准的带漏电保护插头的电源线,切勿改装电源插头或加长电源线。
- 7 当环境温度低于0°C时,为防止产品内的管路堵塞,请将仪器内的积水排干。方法:旋开仪器的进水接头,断开水路,放下花洒,仪器内的积水即可自然排干。
- 8 本仪器没有加热和温度调节功能,其出水温度取决于进水温度。进水温度不要高于60°C,以免使仪器过热保护,从而影响使用和降低仪器的使用寿命。
- 9 本仪器使用时远离高频设备。
- 10 本仪器无顾客可自行维修的部件,如出现故障时切勿自行拆卸。特别是当发生电源线破损和电源线、电源插头异常发热情况时,请立即停止使用,拔掉电源插头,通知维修部门检查、维修。
- 11 使用随器具附带的新软管组件,旧软管组件不能重复利用。
- 12 如果电源软线损坏,必须由制造商或骏丰公司维修部门的专业人员更换。

六、安装方法


本骏丰频谱健康浴宝适宜安装在浴室,且由专业人员进行安装。

1 仪器的安装

- ① 在浴室选择适当位置,将配件挂钩连杆用膨胀螺钉固定在墙上,固定时应注意保持挂钩连杆的水平。
- ② 将仪器背面贴墙从上而下移动,使仪器的中心线与挂钩连杆中心位置基本对正,向下拉并确保已扣稳即可。
- ③ 本仪器的安装位置应选择避开有易燃气体泄漏危险的地方。
- ④ 电源插座位置应选择喷淋水不易溅到仪器的上方。

2 管路的安装连接

- ① 频谱健康浴宝的进水口与热水器的出水口连接使用;
- ② 将频谱健康浴宝的出水口与花洒用管路连接;
- ③ 各连接接头必须拧紧,保证正常使用时无漏水现象;
- ④ 连接示意图如下:

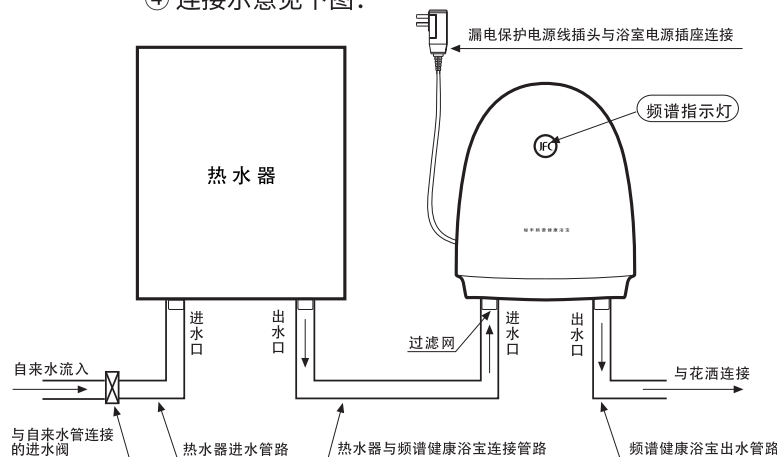

(图一)



七、操作方法

JF-W136	JF-W136A
<ol style="list-style-type: none"> 1. 本仪器与热水器连接后, 接通电源。 2. 按下频谱按钮, 频谱指示灯“JFC”亮, 打开与自来水管连接的进水阀(见图一), 水流通通过进行频谱作用。 3. 按下频谱按钮, 频谱功能停止工作, 频谱指示灯灭, 关闭与自来水管连接的进水阀。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本仪器与热水器连接后, 接通电源。 2. 打开与自来水管连接的进水阀(见图一), 频谱指示灯“JFC”亮, 水流通过, 频谱作用启动。 3. 关闭与自来水管连接的进水阀, 频谱功能停止工作, 频谱指示灯灭。

八、漏电保护使用说明

- 1 试验方法: 按下复位按钮, 指示灯亮; 按下试验按钮, 指示灯灭; 表示正常, 可放心使用, 为了安全, 请定期试验。
- 2 若按复位按钮不通电, 按试验按钮不断电, 表示漏电保护器或电器有故障, 应停止使用, 必须由专业人员维修, 严禁擅自拆卸。
- 3 使用: 指示灯亮, 表示电源已接通; 指示灯不亮, 若复位按钮弹起请用力按下至指示灯亮起, 表示电源接通, 电器开始工作。
- 4 本产品有自动脱扣机构, 漏电故障未排除, 无法恢复工作。

符号说明



九、贮运及废弃处理

废弃处理

- 1 更换下的损坏配件或使用到期的设备器件按普通电气垃圾处理。
- 2 所有包装物的废弃处理, 依照当地政府有关规定方法实行。

运输和贮存要求

运输过程应防止日晒雨淋, 包装后的仪器应贮存在相对湿度不大于80%, 温度为-10°C~40°C, 无腐蚀性气体和通风良好的室内。

十、保养与故障排除

- 1 仪器应置于通风处, 远离高温、日晒、雨淋。
- 2 仪器在拆装、清洁、维修时必须拔掉电源插头, 在切断电源的情况下进行。清洁仪器外壳, 请用干净的湿布擦拭, 不可用挥发性溶液擦拭仪器表面, 更不允许用水冲洗仪器的内外部。
- 3 长时间不使用, 请放尽仪器管内积水, 拔下电源插头。
- 4 常见故障及其排除的方法:

故障现象	故障原因	处理方法
频谱指示灯不亮	电源插座不良	检查电源插座与插头是否配合良好
	仪器连续使用时间过长, 引起仪器内部温度过高	停止使用, 待散热后, 仪器会自动恢复工作
	仪器的其它故障	送维修部门维修



十一、售后服务

保修范围

- 产品本身的材料、结构等引起的质量问题。

非保修范围

- 错误使用造成对本产品的损坏；
- 擅自拆卸或改动本产品的任何一个部件造成的损坏；
- 未按说明书中的注意事项使用造成对本产品的损坏；
- 使用异常电压或由于意外事故(如火灾、水灾等)及其它任何不可抗力的因素造成对本产品的损坏；
- 无保修证或涂改保修证。

保修的时间

- 购买之日起,产品保修一年,保修期间免费维修。
- 若未按注意事项正确操作使用,人为造成损坏或超出保修期的,需收费维修。

凡是保修或需维修,请与所购买产品的销售单位联系或拨打全国咨询热线(400-830-6092)。维修时出示保修证,如需收费时,服务人员会向您说明需收费用的构成,征得您的同意后才会进行收费维修。

联系方法

如果您对本公司的服务等方面有任何意见或建议,请通过本公司网站或书信及电话方式与我们联系。

售后服务中心

广东骏丰频谱股份有限公司

广州市天河区珠江新城华成路8-1号礼顿阳光大厦3楼

联系方式: 400-830-6092


网址:www.junfeng.com.cn



骏丰频谱官方微信

JF-W136-51

版本	更改内容	签名	日期
B7	送检要求在安全注意事项中增加：使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用；标准版本变化，由Q/GZJF 1-2015改为Q/GZJF 1-2018；		
B8	说明书更改为JF-W136和JF-W136A通用的；操作方法增加JF-W136A机型的内容；		

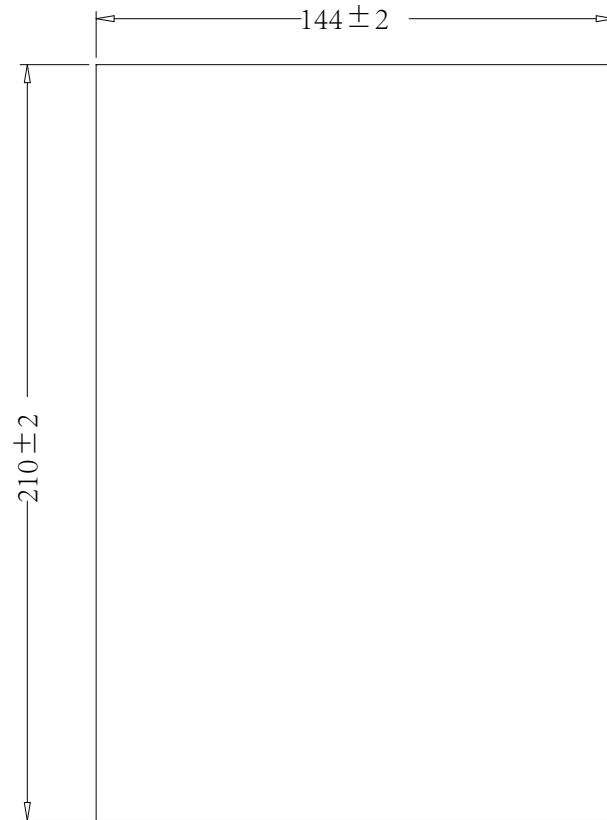

技术要求：

- 1,本图为说明书封面示意图.
- 2,具体内容详见电子档.

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计			工艺	
制图			标准化	
校对			批准	
审核			日期	

说明书

JF-W136-51

视角	版本	用量	重量	比例
	B8	1		fit
共 1 张		第 1 张		

100g双胶纸

广州骏丰医疗器械有限公司

描 图

旧底图总号

底图总号

日期 签字